



PRIME POWER (P.R.P.) (ISO 8528):

(мощность номинальная) – это максимально доступная мощность при переменной нагрузке. Перегрузка 10% до 1 часа каждые 12 часов. В течение 24 часов вы не должны получать более 80% PRP.

MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.) (ISO 3046 FUEL STOP POWER):

(мощность аварийная) – максимальная мощность, которую может достичь агрегат работающий при переменной нагрузке, но не более 500 ч в год. Максимальная нагрузка со следующими ограничениями:

- 100 % в общей сложности 25 часов в год.
- 90 % от нагрузки в общей сложности 200 часов в год.

Перегрузка не допускается. Мощность аварийная должна использоваться в случае отключения электроэнергии.

ВНИМАНИЕ


Все параметры агрегата указаны при температуре от 0 до 40 °C и до 1000м над уровнем моря

ГАРАНТИЯ

3000 моточасов или 12 месяцев

ОБОЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА

FU900RASCGPL

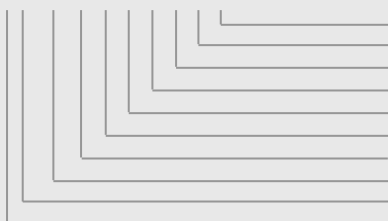

ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА

Max мощность L.T.P. (cos φ = 0,8)	кВа/кВт	990 / 792
Ном мощность P.R.P. (cos φ = 0,8)	кВа/кВт	900/ 720
Номинальный ток	А	1296
Напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50

Двигатель MTU 16V2000G25

Норма выхлопа	-	TA-Luft
Обороты двигателя	об/мин	1500
Класс исполнения /регулировка оборотов	G3	электронная
Стабилизация оборотов	%	0,25
Количество цилиндров	16	W-образный
Топливо	-	дизельное
Охлаждение	Водяное+воздушное	антифриз + воздух
Объем двигателя	л	31,84
Мощность	кВт	810
Электрическая установка	В	24

Генератор MECC ALTE ECO 43-2SN/4

Тип	Синхронный бесщеточный
Кол-во полюсов / тип соединения	4 / звезда
Сопротивление обмотки	Устойчивость к влажной и соленой среде
Класс изоляции	H
Уровень защиты	IP 21
Регулировка напряжения	Электронная AVR DSR
Стабилизация напряжения	1%
Прочность генератора при перегрузке до	300% In
Содержание THD	< 2,9%
Реактивное Xd"	7,81 %

Оснащен мачтой освещения
Агрегат установлен на передвижном шасси
Система подогрева двигателя, позволяющая запуск при низких температурах
С – бесшумный корпус, СС – супер бесшумный корпус. Отсутствие буквы означает версию открытую на раме
Агрегат оснащен системой Автоматического Ввода Резерва (АВР)
А – автоматический запуск, АА – система синхронизации
R – ручной запуск (стартер)
Номинальная мощность в кВА
Обозначение двигателя, V -Volvo, I - Iveco, M - Mitsubishi, B - JCB, U - MTU, P-Perkins, D-Doosan
FOGO – Обозначение завода изготовителя

FU 900

Указание по монтажу

Способ подключения нагрузки	винтовые клеммы	мм	5 x M16
Кабель нагрузки	гибкий кабель	мм ²	4x4x240+2x240 (≤30м)
Кабель автоматики АВР	гибкий кабель	мм ²	7x1,5 (≤30м)
Кабель собственных нужд (подогрев, аккумулятор, зарядное устройство)	гибкий кабель	мм ²	3x2,5 (≤30м)

Кабели длиной более 30 м – должны быть согласованы с техническим отделом.

*** Внимание: Ответственность за правильный подбор сечения кабеля несет проектант **

Размер шкафа АВР (нижний подвод кабеля)	выс./шир./дл.	мм	1800/1200/500 настенный
Диаметр выпускного коллектора двигателя		мм	2 x 208
Диаметр трубы (max. 7м, 4 отвода 90 град.)		мм	2 x 273
Диаметр трубы (max. 15м, 4 отвода 90 град.)		мм	2 x 323,9

На раме

Размер	дл/шир/выс.	4335x1800x2470
Масса	кг	7400
Объем топливного бака	л	1400
Время работы при 100% нагрузке на баке топлива	ч	6,4
Высота радиатора	мм	-*
Ширина радиатора	мм	-*
Расстояние от земли до радиатора	мм	-*
Площадь охлаждающей поверхности радиатора	м ²	-*
Площадь вентиляционного проема	м ²	-*
Уровень шума	дБ	114**



В корпусе

Размеры	дл/шир/выс.	5100x1800x2760
Масса	кг	9350
Объем топливного бака	л	1400
Время работы при 100% нагрузке на баке топлива	ч	6,4
Уровень шума	дБ	100***

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тип масла	15W40	Rimula R3X
Емкость масляной системы	л	102
Расход масла на 1 кВт	%	-*
Период между заменами масла	моточасы/раз в год	500 / 1
Тип охлаждающей жидкости	-38°C Антифриз	Glycoshell
Емкость системы охлаждения	л	200
Период между заменами антифриза	моточасы/раз в год	1000 / 2
Аккумулятор	Ач	2x225
Расход топлива при нагрузке 100%	л/ч	218,7
Расход топлива при нагрузке 75%	л/ч	140
Расход топлива при нагрузке 50%	л/ч	96
Замена топливного фильтра	моточасов	500
Замена масляного фильтра	моточасов	500
Размеры плиты (усиленная плита)	дл/шир/выс.	5300x2000

* - Связаться с техническим отделом,

** - агрегат на раме (для монтажа в помещении), требует дополнительной шумоизоляции,

*** - соответствует требованиям директивы 2005/88/ЕС для устройств, работающих вне помещений,



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- двигатель
- генератор
- аккумуляторная батарея
- электропроводка
- топливный бак
- виброизоляторы
- гибкий компенсатор выхлопной системы
- глушитель
- эксплуатационные жидкости (антифриз, масло, топлива нет)
- щит управления и подключения нагрузки
- автомат защиты генератора
- Микропроцессорная система управления
- электронные и механические датчики параметров
- аварийный останов,
- аварийный звуковой сигнал

ВЕРСИИ:

R - на раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление

* стандартная комплектация,

AG - на раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление

* стандартная комплектация,

+ зарядное устройство,

+ возможность дистанционного запуска

ASG - на раме, автоматическое управление, АВР

* стандартная комплектация,

+ зарядное устройство,

+ возможность дистанционного запуска

+ АВР (отдельный шкаф),

RC - в корпусе, ручное управление

* стандартная комплектация,

+ всепогодный шумопоглощающий корпус,

ACG - в корпусе, автоматическое управление

* стандартная комплектация,

+ всепогодный шумопоглощающий корпус,

+ зарядное устройство,

+ возможность дистанционного запуска,

ASCG - в корпусе, автоматическое управление, АВР

* стандартная комплектация,

+ всепогодный шумопоглощающий корпус,

+ зарядное устройство,

+ возможность дистанционного запуска,

+ АВР (отдельный шкаф),

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- внешний топливный бак,
- синхронизация,
- вентиляционные системы,
- топливные системы,
- защита от остаточного тока,
- исполнение агрегата в различных вариантах напряжения,
- изготовление внешних шкафов АВР,
- искрогаситель,
- мониторинг,
- фундаментная плита
- гарантийное и послегарантийное обслуживание,